



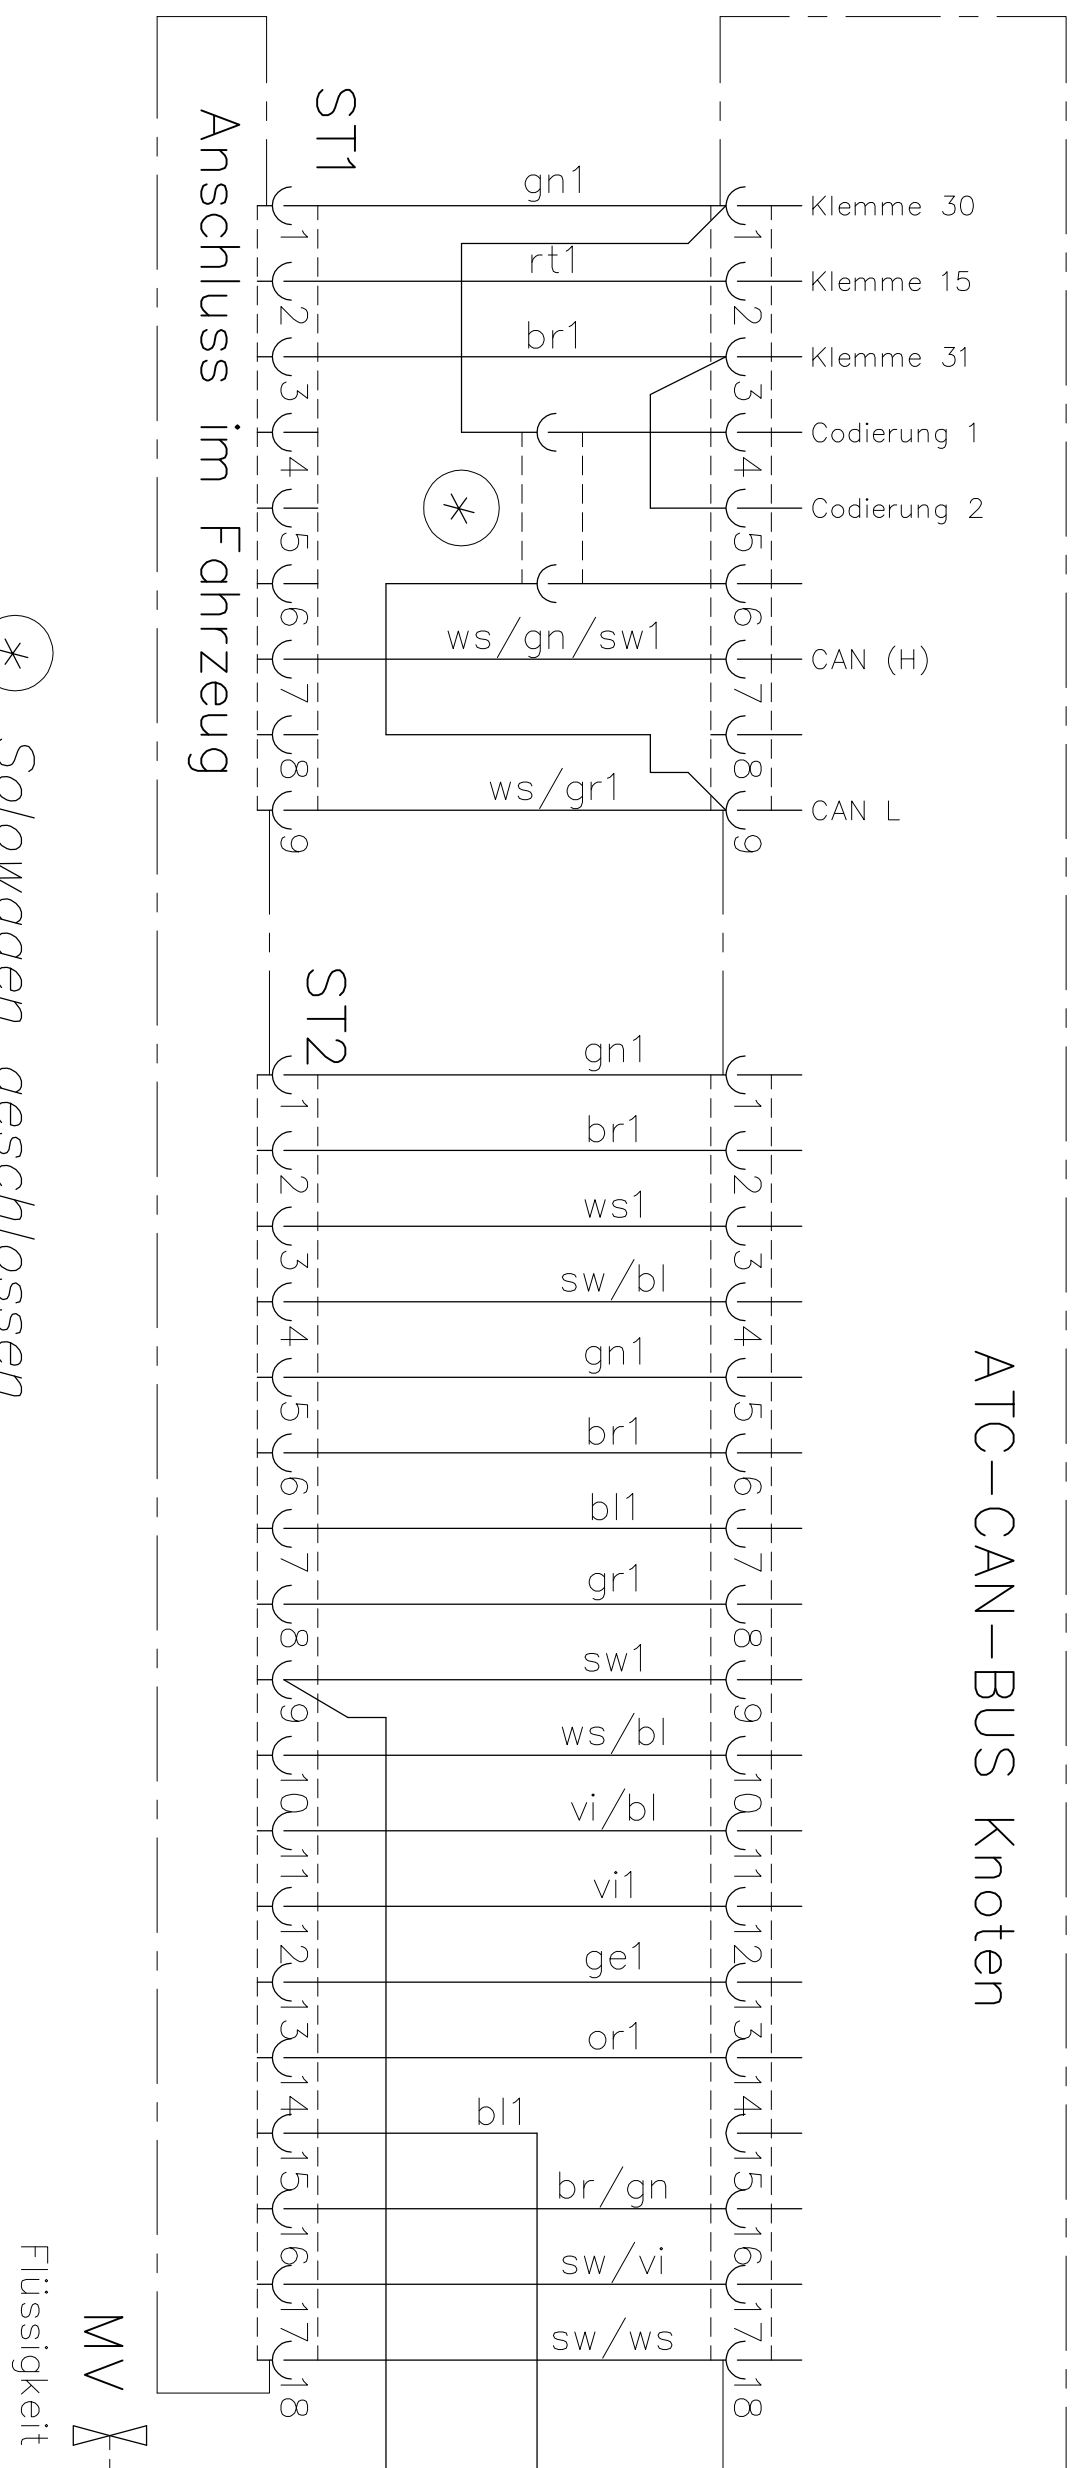


ATC-CAN-BUS Knoten

(*) Solowagen geschlossen
Gelenkzug HW geschlossen
Gelenkzug VW offen

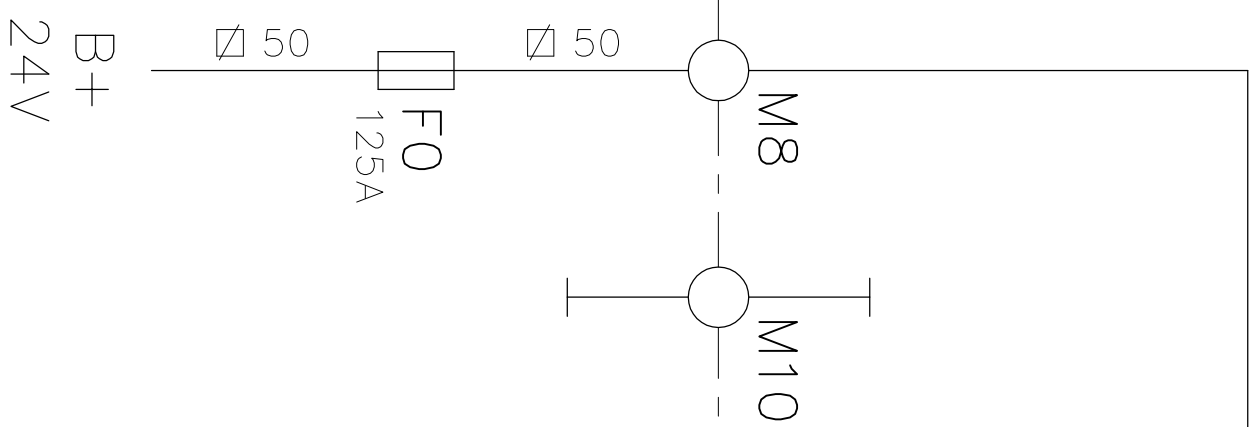


Anschluss im Fahrzeug

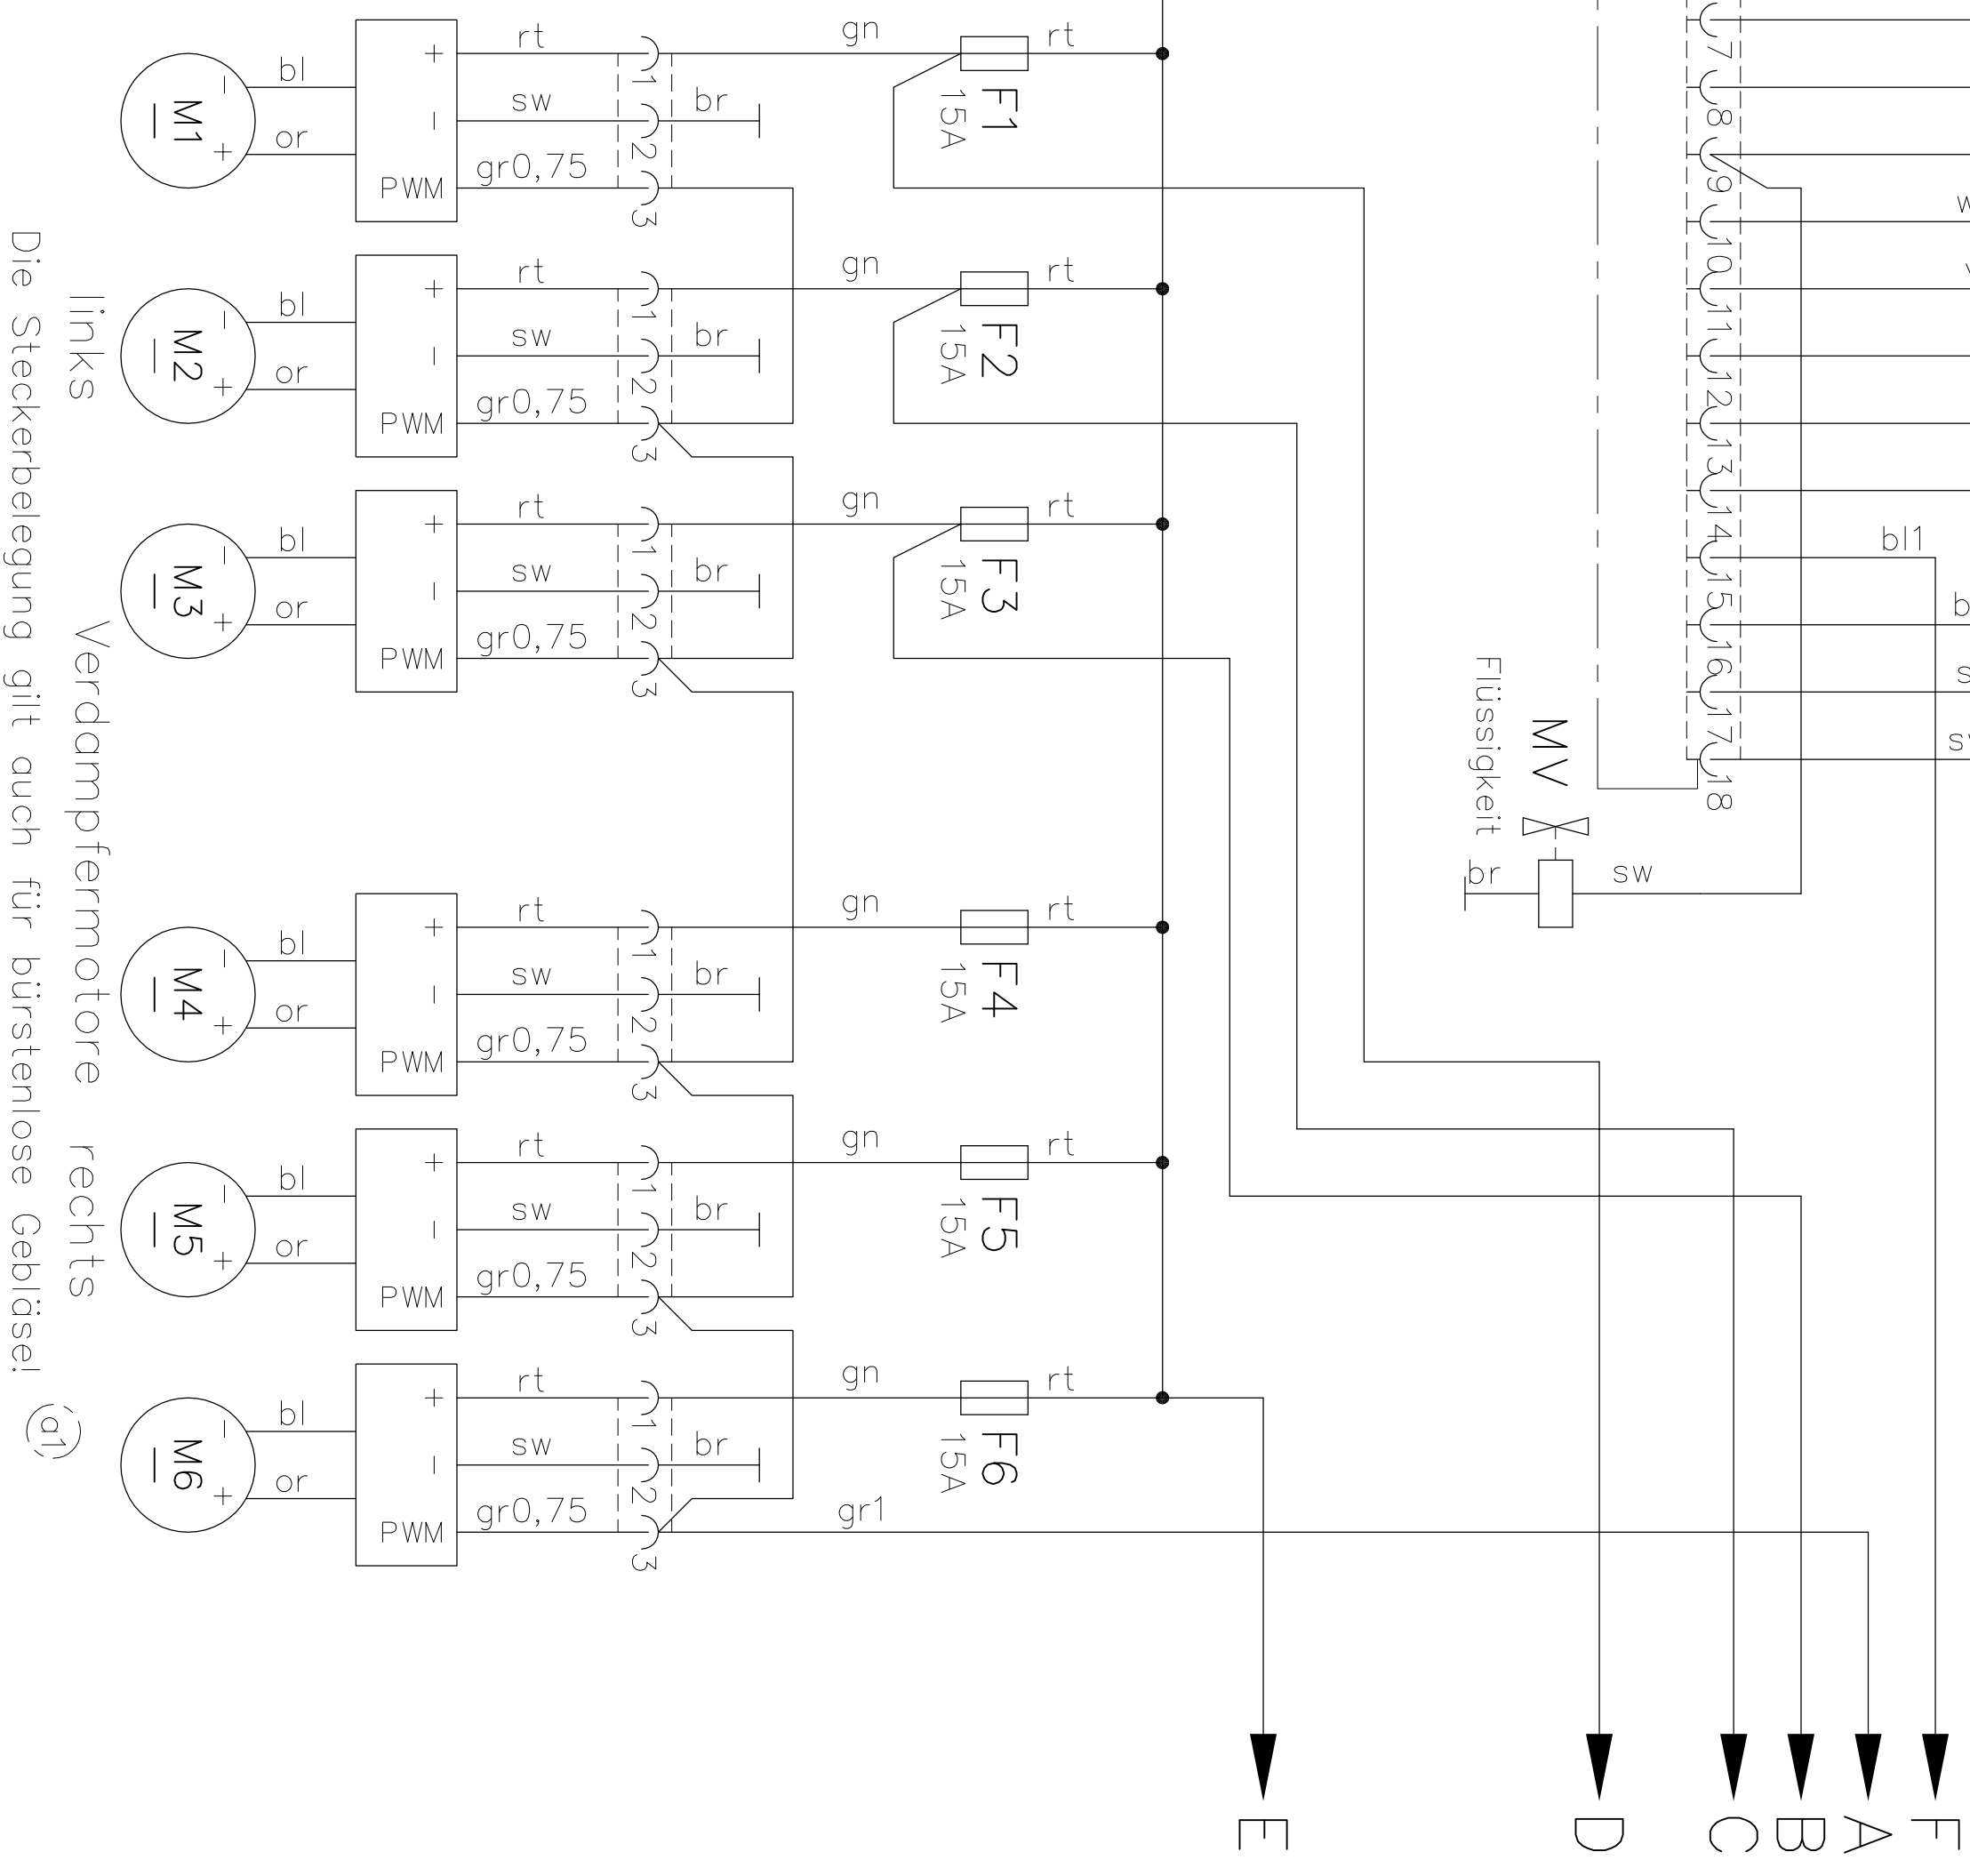

Die Steckerbelegung gilt auch für bürstenlose Gebläse!

Verdampfermotore rechts links

[illegible]

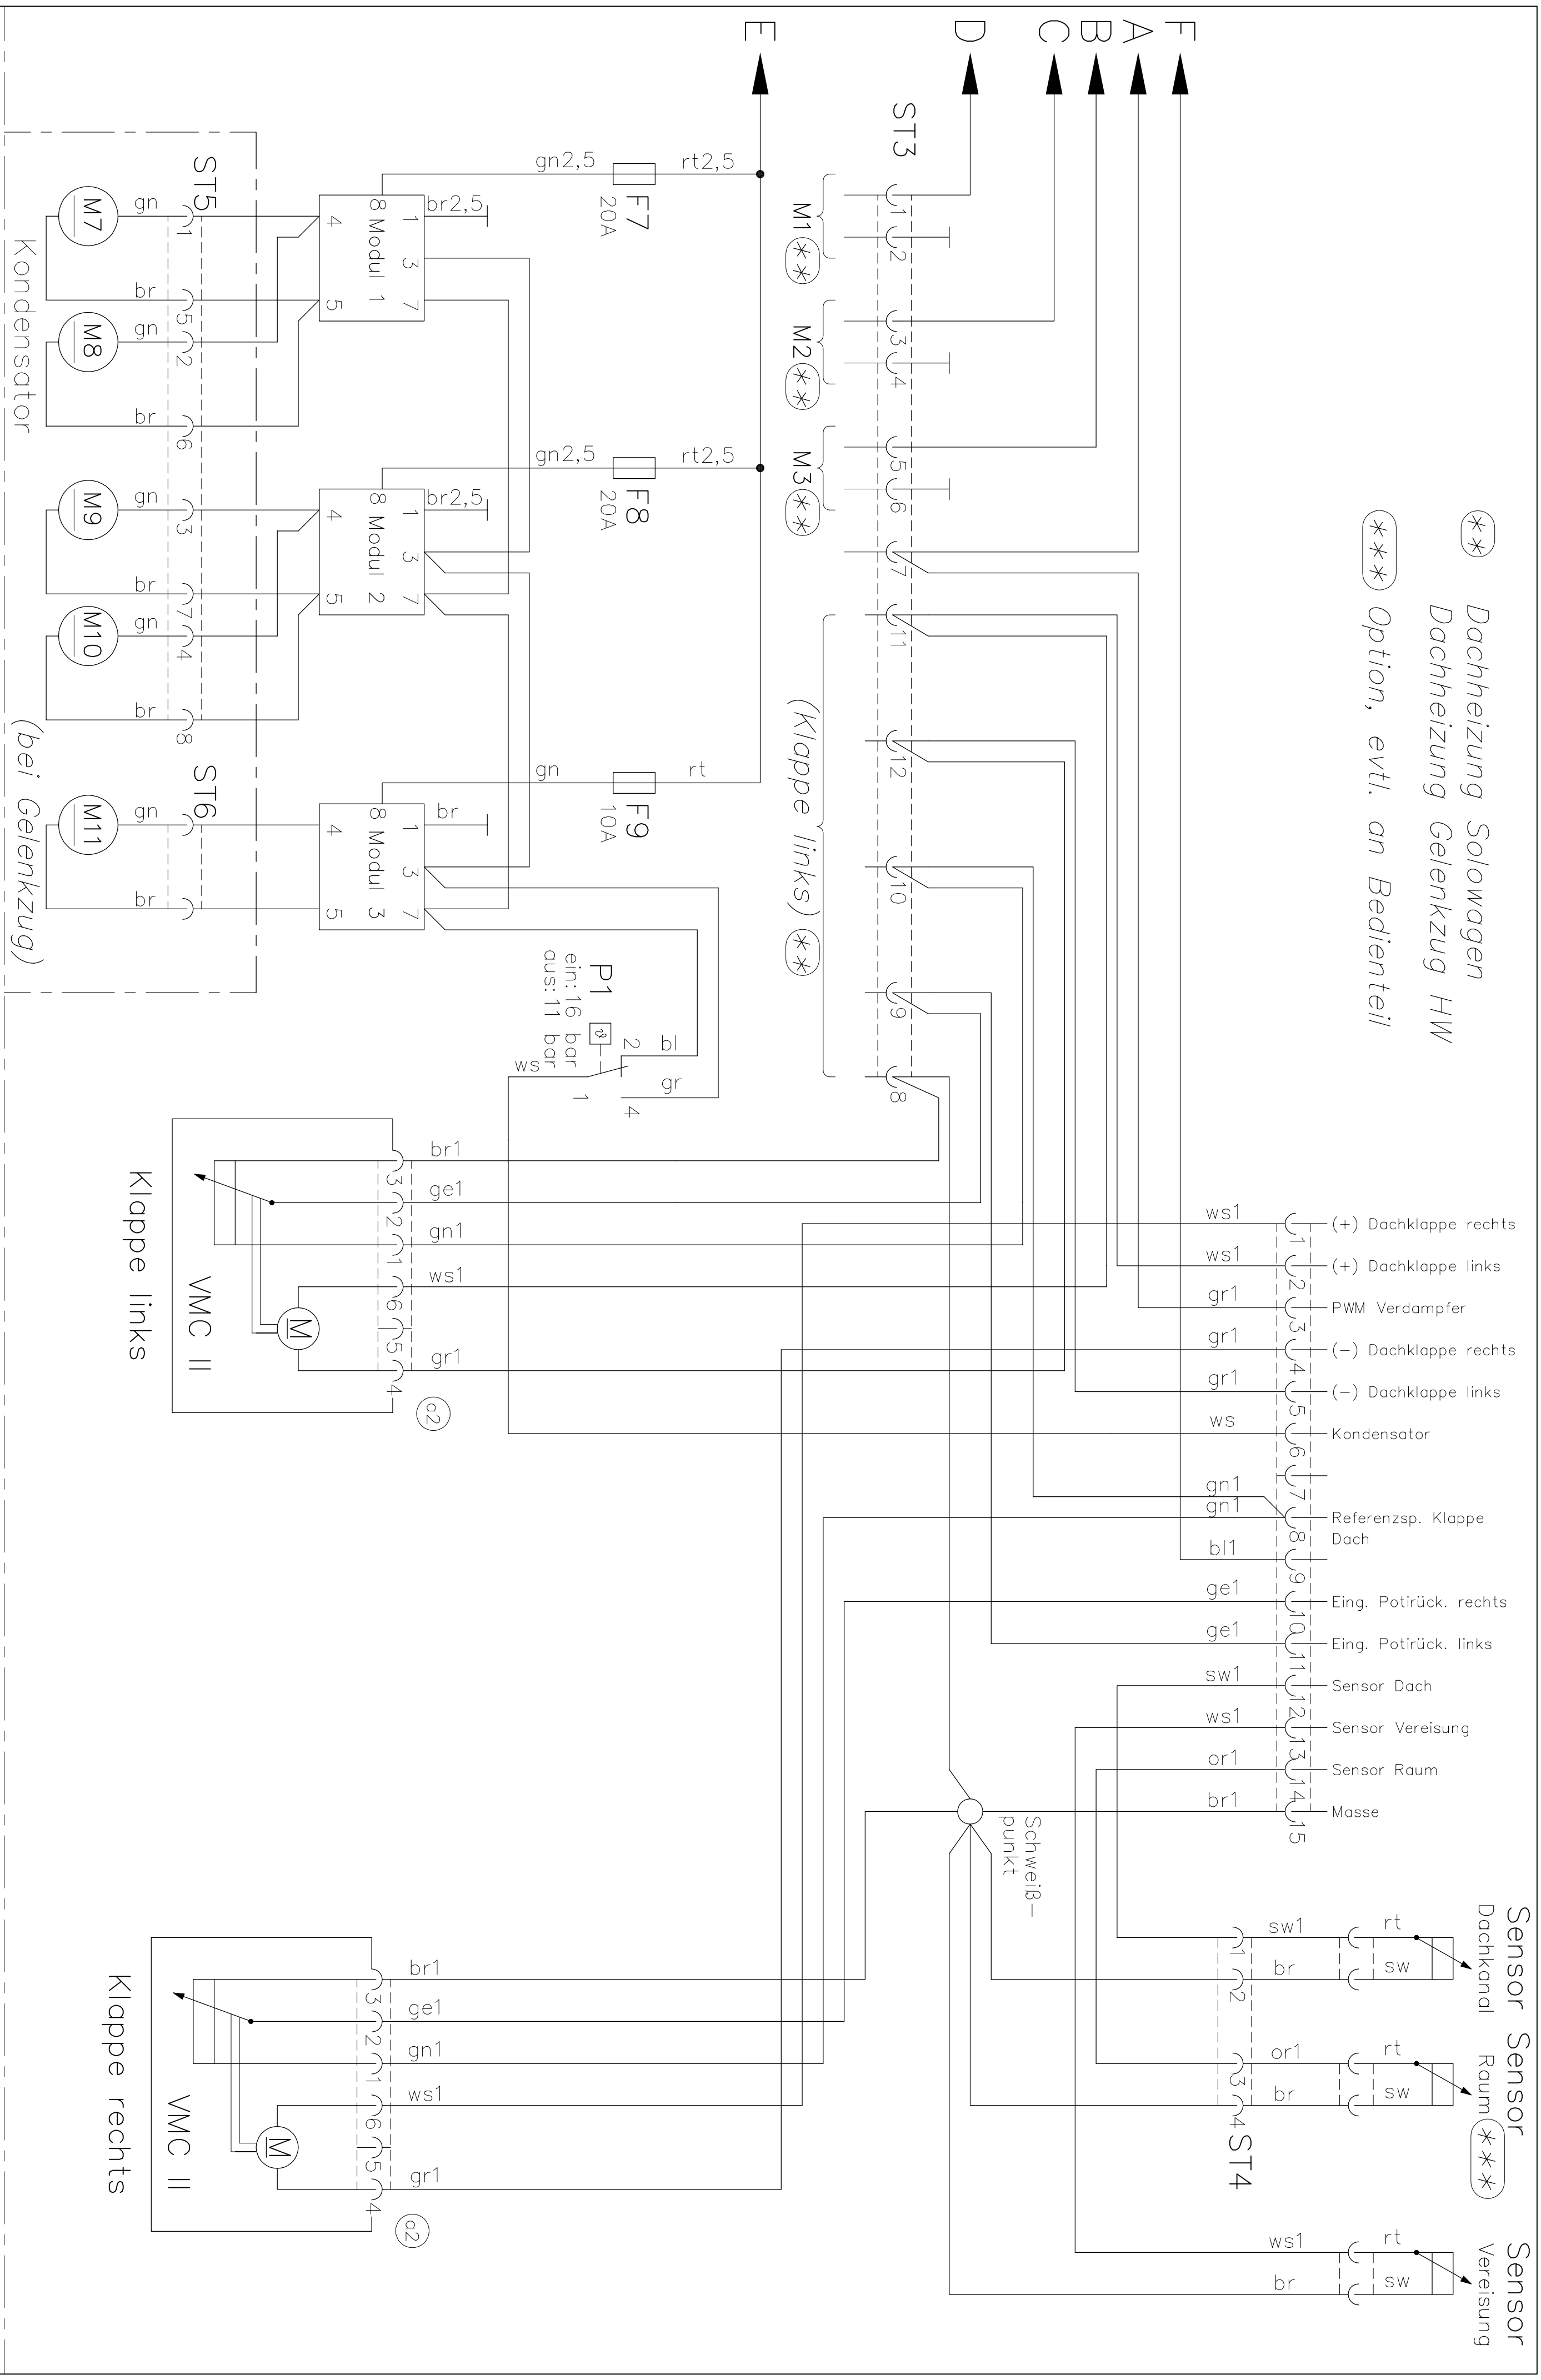

Leitungen ohne Querschnittsangaben haben $A = 1,5 \text{ qmm}$

[illegible]